


Instructions d'installation de la carte PC 2008 Entrée analogique_PTC/NTC

1. Ouvrir le capot du boîtier de commande



2. Souder les 2 fils bleus fourni avec la carte PC2008 sur les bornes TR1 et TR2 de la carte.

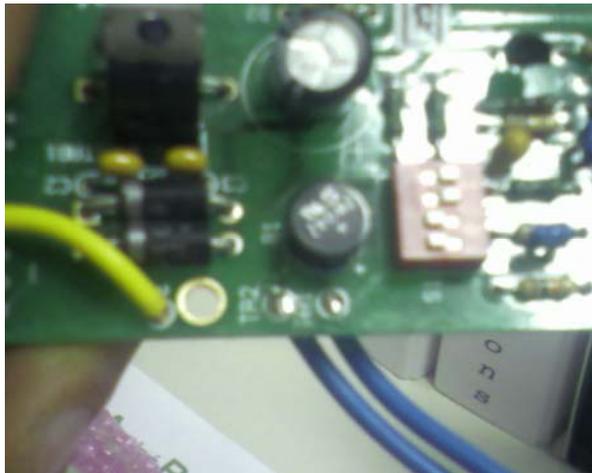


3. Installer les 3 Spacers plastique et le Spacer métal comme indiqué ci-dessous



4. Faire passer les fils bleus en dessous de la carte principale PC2000 jusqu'au transformateur.



5. Enlever les protections d'isolation sur les bornes 11 et 12 du transformateur et souder les fils bleus à la place sans oublier la gaine thermo-rétractable pour l'isolation de la soudure

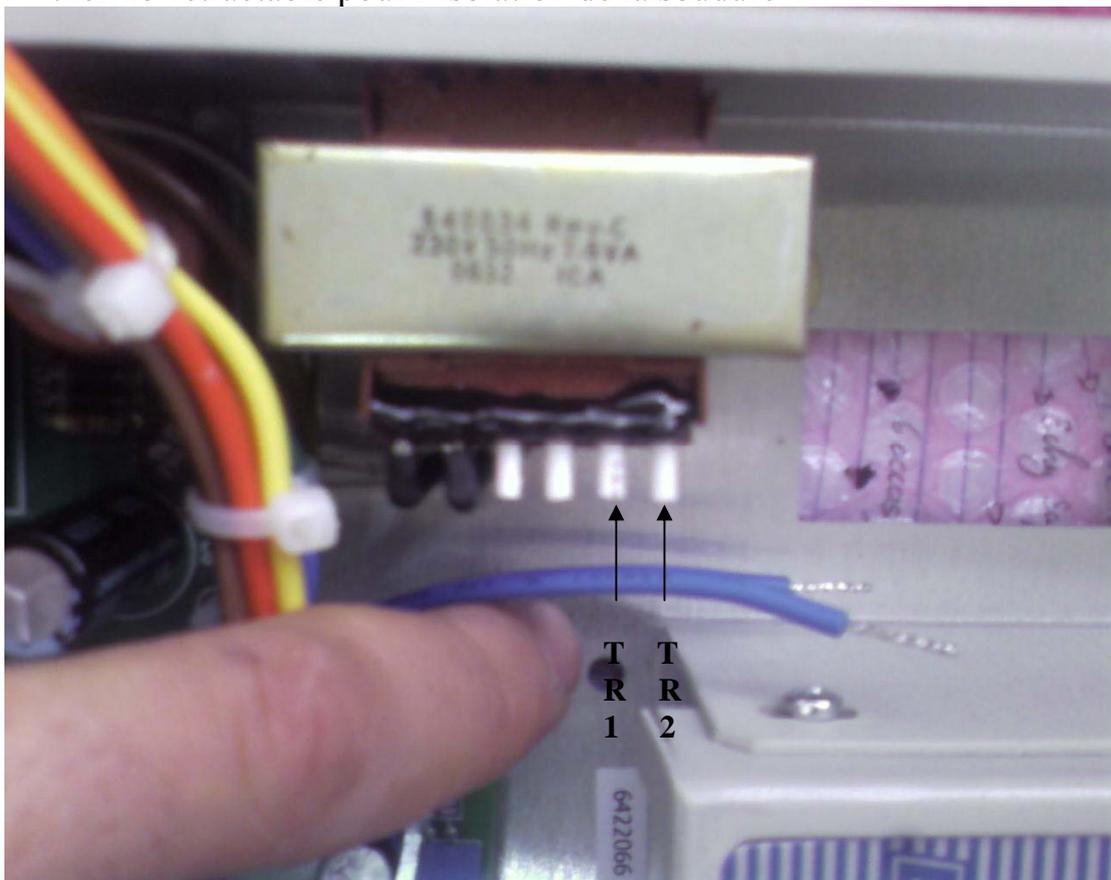

6. Installer la carte PC 2008 sur les Spacers et la visser (vis fournies). La rondelle frein doit être placée sur le point E pour assurer une bonne connexion.



7. Connecter le câble nappe différemment en fonction de la présence de la carte de communication PC2005 ou pas.

► Sans la carte PC2005 :

Connecter le long câble nappe entre le connecteur JOPT de la carte PC2008 et le connecteur JOPT de la carte principale PC2000.



► Avec la carte PC2005 :

Connecter le court câble nappe entre le connecteur JOPT de la carte PC2008 et le connecteur JOPT -B de la carte principale PC2005.